



Bedienungsanleitung Ladebox Online

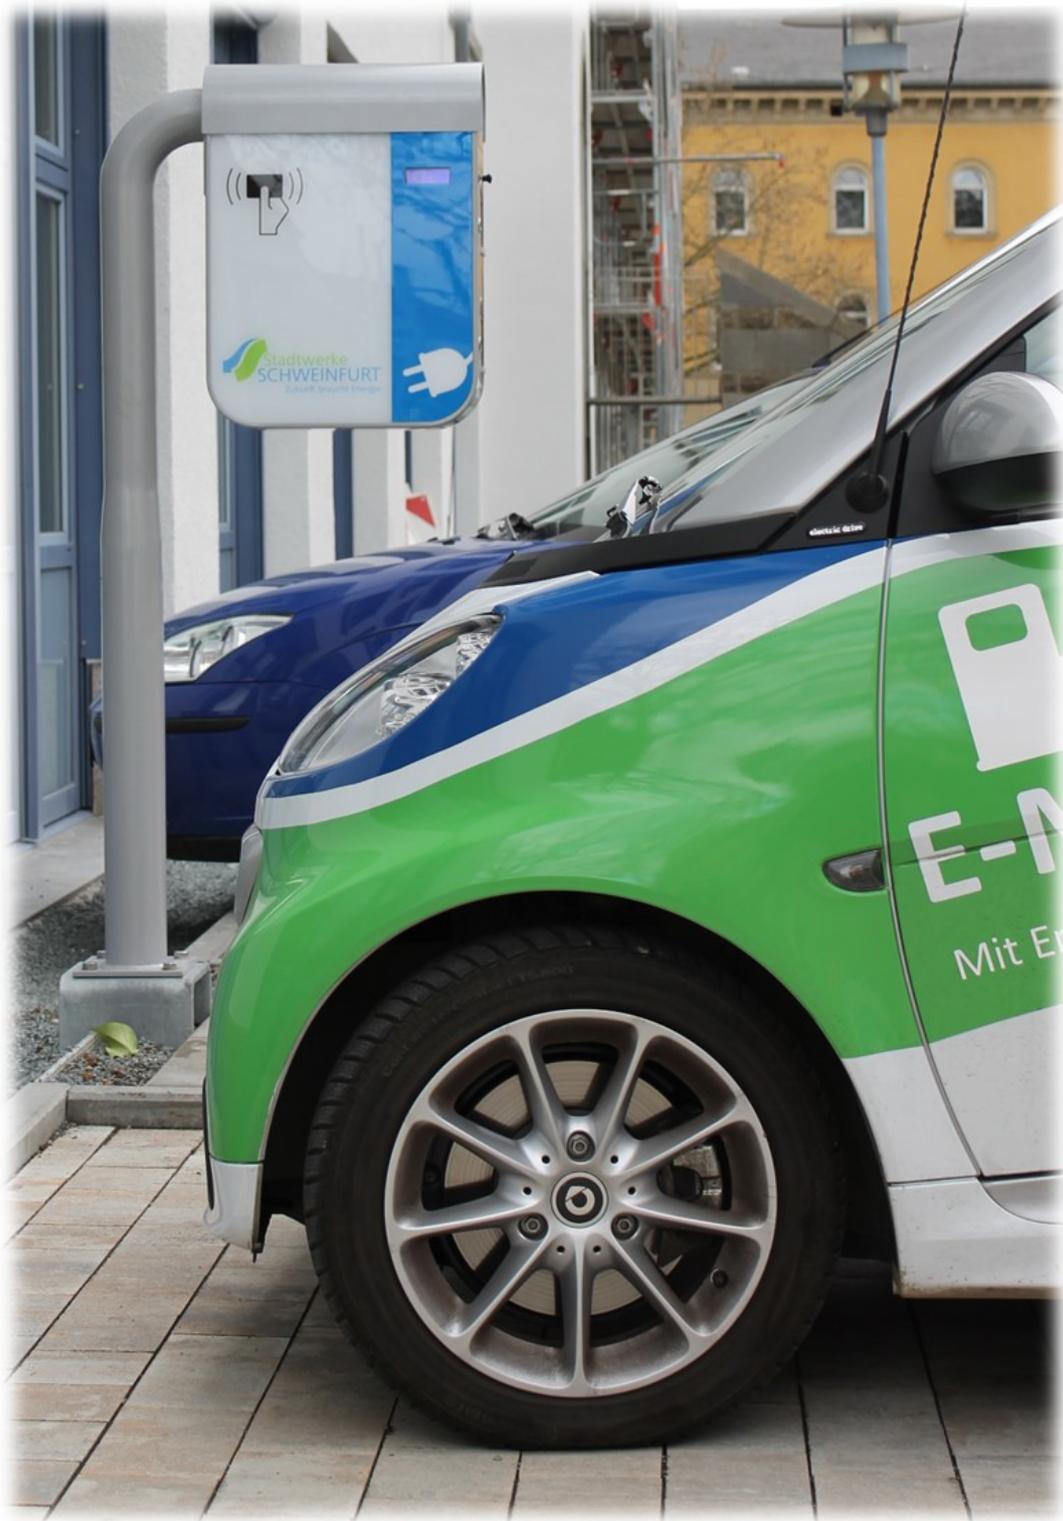

Übersicht der Ladebox

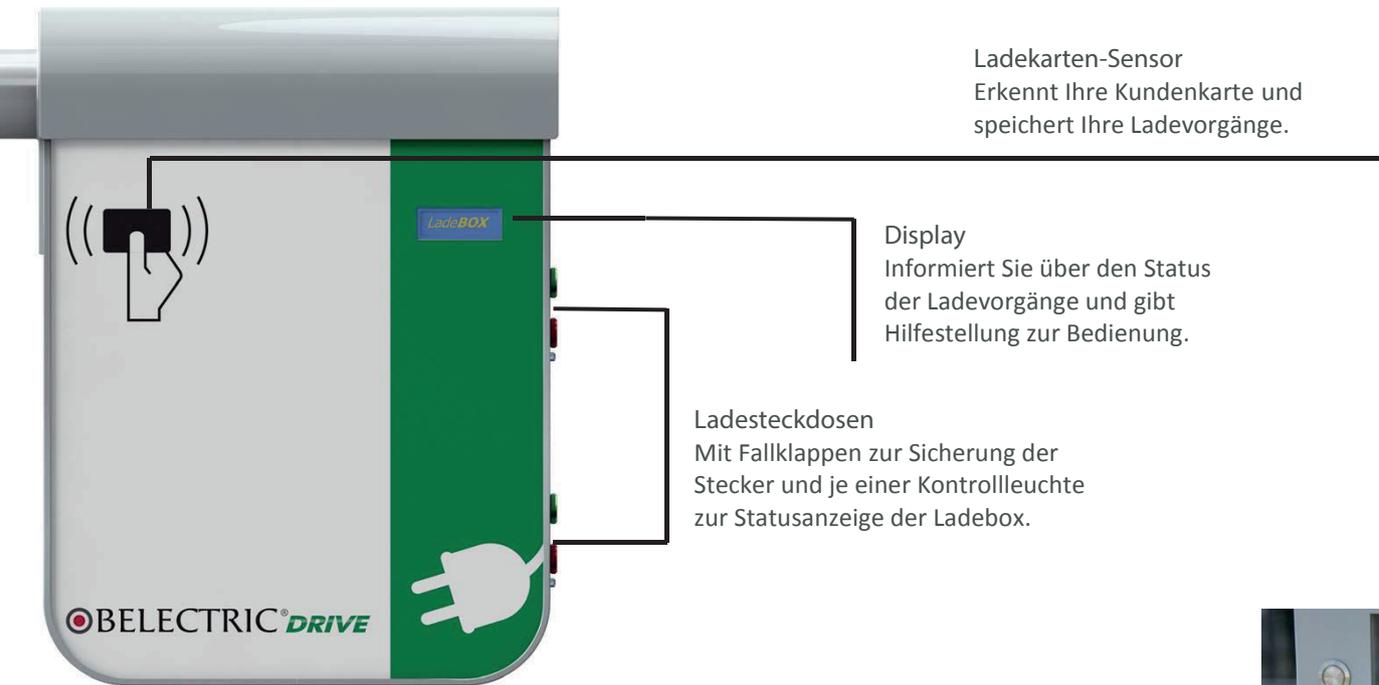

Ladekarten-Sensor
Erkennt Ihre Kundenkarte und speichert Ihre Ladevorgänge.

Display
Informiert Sie über den Status der Ladevorgänge und gibt Hilfestellung zur Bedienung.

Ladesteckdosen
Mit Fallklappen zur Sicherung der Stecker und je einer Kontrollleuchte zur Statusanzeige der Ladebox.



Statusleuchte (LED)
Grün:
Ladepunkt frei
Grün blinkend:
Ladepunkt zum anschließen bereit
Rot:
Leuchtet die LED rot, ist die dazugehörige Ladesteckdose außer Betrieb - Störung
Lila:
Stecker ist angeschlossen, es fließt kein Strom
Blau:
Während des Ladens leuchtet die LED dauerhaft blau

Fallklappe
Mit Ihrer Ladekarte oder Ihrem Anruf steuern Sie das Verriegeln und Entriegeln der jeweiligen Ladesteckdose beim Ladevorgang.



Ladekarte
Ihre persönliche Kundenkarte für unsere Ladebox Online



Der Ladevorgang

Freischaltung mit Ihrer Ladekarte.

- Karte vor den Sensor halten, bitte kurz warten.
Display und Statusleuchte (grün blinkend, an der Seite) zeigen, welche der beiden Steckdosen freigeschaltet ist.
- Fallklappe der freigeschalteten Ladesteckdose entriegelt.
- Ladekabel* einstecken und Fallklappe schließen.
- Fallklappe verriegelt automatisch
- Die Statusleuchte leuchtet blau während das Auto lädt.
- Zum Entriegeln der Fallklappe und Beenden des Ladevorganges die Ladekarte nochmals vor den Sensor halten.
- Stecker entfernen und Fallklappe wieder schließen.
- Ihr Ladevorgang ist damit beendet.



*Nach DIN EN 61851-22 ist die Verwendung einer Verlängerungsleitung nicht erlaubt. Nach IEC 60884-2-5; IEC 62196-1 sind Adapter nur dann zulässig, wenn sie vom Hersteller der Ladestation oder des Fahrzeuges zugelassen sind. Desweiteren müssen nationale Vorschriften eingehalten werden. Ist eine zusätzliche Ventilation während des Ladens gefordert, so ist Laden nur erlaubt, wenn für Belüftung gesorgt ist. Anleitungen für den Anschluss des Elektrofahrzeuges an Ladestationen sind zu beachten.